



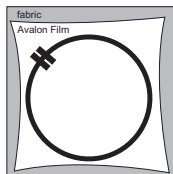


1.

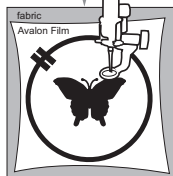


2.



4.

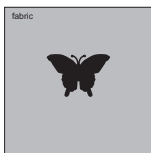

3.

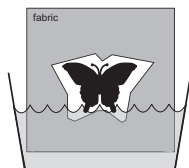
D

Gebrauchsanleitung AVALON FILM:

Frottee besticken, z.B. Handtücher: AVALON FILM in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden und auf die Vorderseite des Handtuchs legen. Beides zusammen mit der Stickfolie nach oben fest in den Stickrahmen spannen (Bild 1, *fabric* = Stoff). Nach dem Besticken (Bild 2) die überstehenden Ränder von AVALON FILM entlang der Stickerei abreißen - anschließend die Stickerei in lauwarmes Wasser eintauchen (Bild 3), damit sich die restliche Stickfolie vollständig auflöst (Bild 4). **Maschinensticken:** Sollte zur Stabilisierung des Stoffes ein Stickvlies benötigt werden, dieses unter dem Stoff in den Rahmen einspannen. Ansonsten verfahren wie oben beschrieben. **Nähen empfindlicher Stoffe:** AVALON FILM ist der ideale Stabilisator beim Nähen von feinen Stoffen wie z.B. Seide und Organza, da AVALON FILM ein Verschieben der Stofflagen verhindert. Dafür die Stoffe zwischen zwei Lagen AVALON FILM legen und wie gewohnt nähen. Nach dem Nähen die überstehende Folie vorsichtig abreißen und eventuelle Reste mit Wasser (feuchtes Handtuch oder Wattestäbchen) entfernen. **Knopflöcher in leichten Stoffen:** Den Stoff zwischen zwei Lagen AVALON FILM legen und das Knopfloch nähen. Anschließend die überstehende Folie vorsichtig abreißen, eventuelle Reste wie oben beschrieben entfernen. **Quilten:** Quiltmuster mit einem wasserlöslichen Stift oder mit MADEIRA MAGIC PEN von der Vorlage auf AVALON FILM übertragen. AVALON FILM auf den Stoff heften. Muster quilten. Nach dem Quilten die Folie vorsichtig abreißen und ggf. Reste der Folie in Wasser auflösen. **Wichtig:** Damit die Folie nicht austrocknen kann, bitte Avalon Film in der verschlossenen MADEIRA-Vliestube aufbewahren.